

Περιποίηση συστήματος RM 25



Όξινο βασικό απορρυπαντικό υψηλής πίεσης για τον υγειονομικούς χώρους. Αφαιρεί αναποθέσεις και επιστρώσεις αλάτων, σκουριάς, υπολείμματα ζύθου και γάλακτος, καθώς και λίπους και πρωτεϊνών.



Ιδιότητες

- Αποτελεσματικό μέσο καθαρισμού υψηλής πίεσης.
- Διαλύει βαριά άλατα, σκουριά, λίπη, πρωτεΐνες και υπολείμματα γάλακτος
- Ηπια καθαριστική δράση
- Ενεργός καθαρισμός σε όλες τις κλίμακες θερμοκρασίας
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού
- Χωρίς NTA


Πεδία εφαρμογής:

Αγροτικές εργασίες:	Καθαρισμός βαρελιών
Αγροτικές εργασίες:	Κουζίνες παρασκευής γάλακτος
Καθαρισμός κτιρίων:	Υγειονομικές εγκαταστάσεις
Βοιμηχανία τροφίμων και ποτών:	Βυτία τροφίμων
Ξενοδοχεία, γαστρονομία, catering:	Υγειονομικές εγκαταστάσεις
Δήμοι:	Υγειονομικές εγκαταστάσεις
Μεταφορείς και οδηγοί λεωφορείων:	Βυτία τροφίμων

Επιλογές χρήσης

- Μηχανήματα υψηλής πίεσης
- Μονάδες σπρέι

	Κωδικός
2.5 l	6.295-588.0
10 l	6.295-113.0
20 l	6.295-420.0
200 l	6.295-421.0

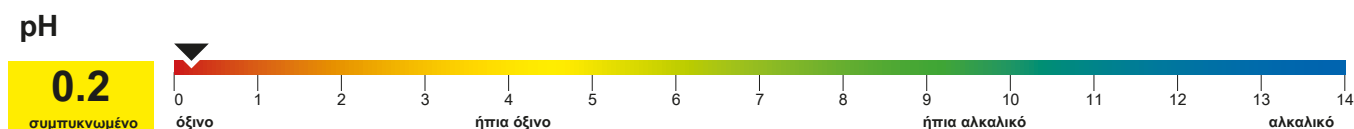

Εφαρμογή:

Μηχανήματα υψηλής πίεσης

- Εφαρμόστε το κύριο μίγμα με φρέσκο νερό
- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- 1-80°C θερμοκρασία επεξεργασίας
- Αντικείμενο καθαρισμού, εργασία σε επικαλυπτόμενα επίπεδα.
- Επιτρέπεται να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Ξεπλύνετε την επιφάνεια καλά με καθαρό νερό.
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

Μονάδα σπρέι

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- 1-80°C θερμοκρασία επεξεργασίας
- Υγράνετε το αντικείμενο εντελώς με το προϊόν.
- Επιτρέπεται να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Καθαρό αντικείμενο.
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

Οδηγίες χρήσης:

- Στον τομέα των τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.
- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
- Ξεπλύνετε τις μονάδες ζεστού νερού με κρύο νερό για τουλάχιστον 2 λεπτά.
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.
- Συνιστάται η εναλλάξ χρήση καθαριστικών και απολυμαντικών, προκειμένου να αποτραπεί ο σχηματισμός ανθεκτικών βακτηριακών στελεχών.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
- Z 20 Περιέχει βουτ-2-ινο-1,4-διόλη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Περισσότερες πληροφορίες:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μίγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Μηχανήματα υψηλής πίεσης	1+3	0.5-10 %	Μέσσαιο	530 m ²
1000 ml	Μονάδες σπρέι		25 %	Βαρύ	44 m ²

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

**Kaercher Cleaning Systems
Commercial A.E.E.**

Μωραϊτίνη 18
144 52 Μεταμόρφωση
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)
Fax : 0030-210-2316159